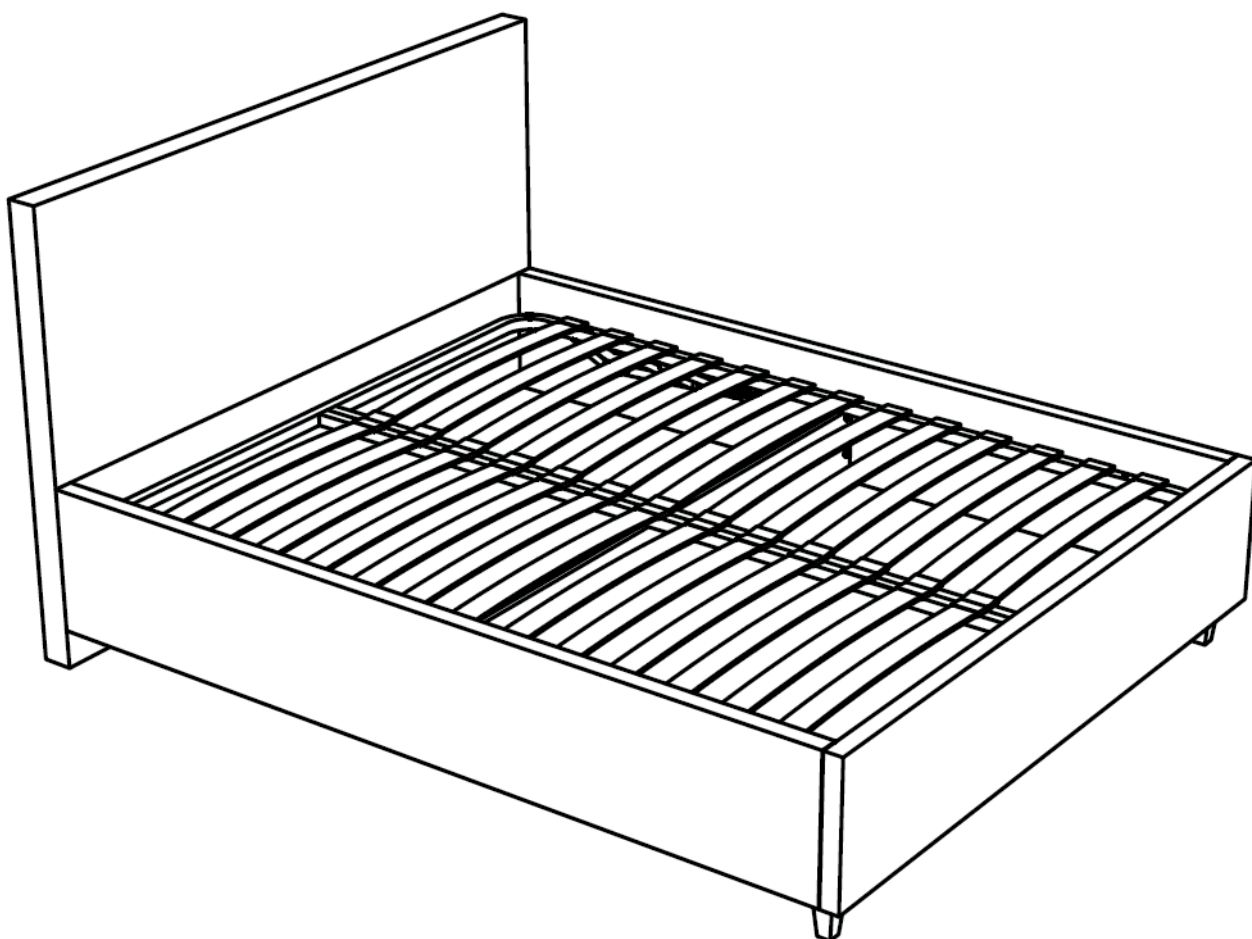




Инструкция по сборке кровати "Роксана"
с подъёмным механизмом
и ортопедическим основанием.

Царговый пояс 8.0



Товар соответствует ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".



Эксплуатация изделия

1. Изделие рекомендуется комплектовать пружинным или аналогичным по свойствам матрасом.
2. Сборку изделия следует производить, придерживаясь порядка и последовательности данной инструкции.
3. Установка изделия должна осуществляться на твёрдую и ровную поверхность.
4. Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению.
5. Поверхность изделия требуется оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также не допускать механических повреждений.
6. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой не ниже +10С° и относительной влажности 45-70%.
7. При чистке изделия не допускается применение:
 - Соды;
 - Стиральных порошков;
 - Абразивных паст;
 - и прочих средств, не предназначенных для ухода за мягкой мебелью.
8. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19917-2014, в течении 24 месяцев со дня продажи магазином при соблюдении условий транспортировки, правил эксплуатации и ухода.
9. С периодичностью раз в полгода требуется производить протяжку болтовых соединений и смазывать силиконовой смазкой все шарнирные части мех-ма подъёма.

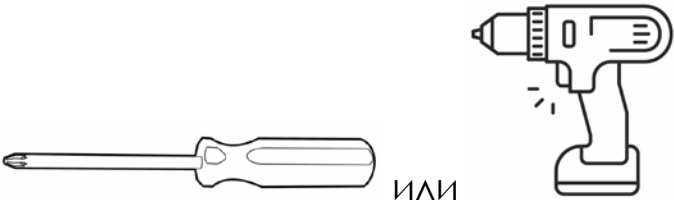
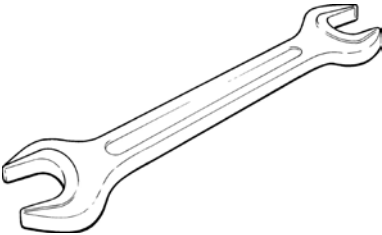
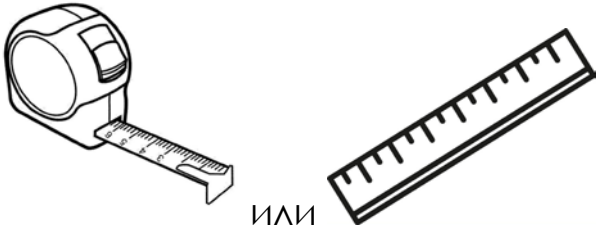
Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует процесс изготовления мебели и оставляет за собой право на изменение конструкции и фурнитуру, не влияющей на качество и функциональность изделия.















Перед сборкой потребуется:

1. Проверить вид и целостность деталей в упаковках.
2. Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания сборки.
3. Проверьте кол-во деталей и фурнитуру в соответствии с комплектовочными ведомостями.








Для сборки потребуется:

	Отвёртка крестовая или шуруповёрт с крестовой насадкой
	Ключ рожковой №13
	Рулетка или линейка

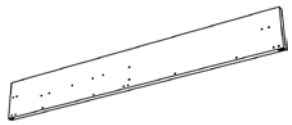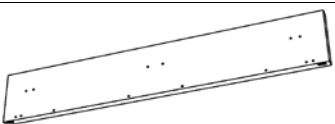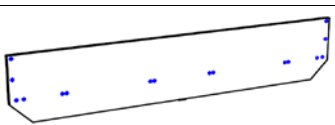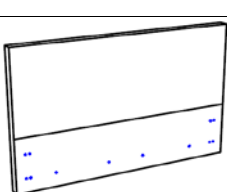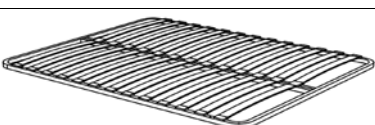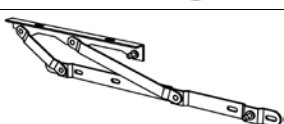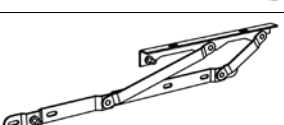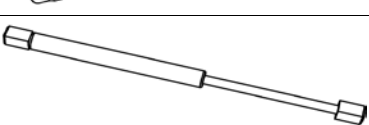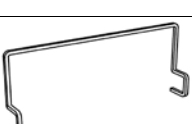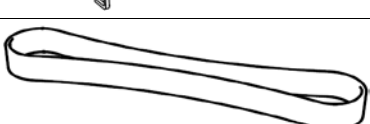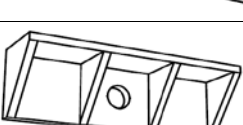
Комплектовочная ведомость. Часть №1

п/п	Вид	Наименование	Кол-во	Упаковка
1		Царга боковая(правая)	1	2
2		Царга боковая (левая)	1	2
3		Царга передняя (изножье)	1	2
4		Перегородка центральная	1	2
5		Дно	2	1
6		Изголовье	1	1
7		Ортопедическое основание (разборное)	1	3
8		Механизм подъема (правый)	1	3
9		Механизм подъема (левый)	1	3
10		Газлифт	2	3
11		Матрасодержатель	2	3
12		Ручка из ткани для ортопедического основания	1	3
13		Уголок пластиковый	24	2

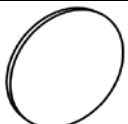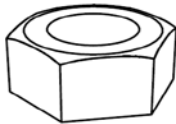
Комплектовочная ведомость. Часть №2

п/п	Вид	Наименование	Кол-во	Упаковка
14		Стяжка угловая	2	2
15		Кронштейн №541	8	2
16		Уголок №149	1	2
17		Уголок №532	2	2
18		Винт М6х20мм потай.	4	2
19		Винт М8х45мм потай.	4	3
20		Винт с п/ш 6х20мм	70	2
			10	3
21		Заглушка самоклеящаяся D=21мм	4	2
22		Накладка фетровая	9	2
23		Гайка М8 с второпластовой вставкой	4	3
24		Гайка М6 с второпластовой вставкой	4	3
25		Шайба М6	4	3
26		Опора декоративная Н=100мм	2	2


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Царга боковая (правая)	1
13	Уголок пластиковый	4
14	Стяжка угловая	2
15	Кронштейн №541	3
20	Винт с п/ш М6х20мм	12

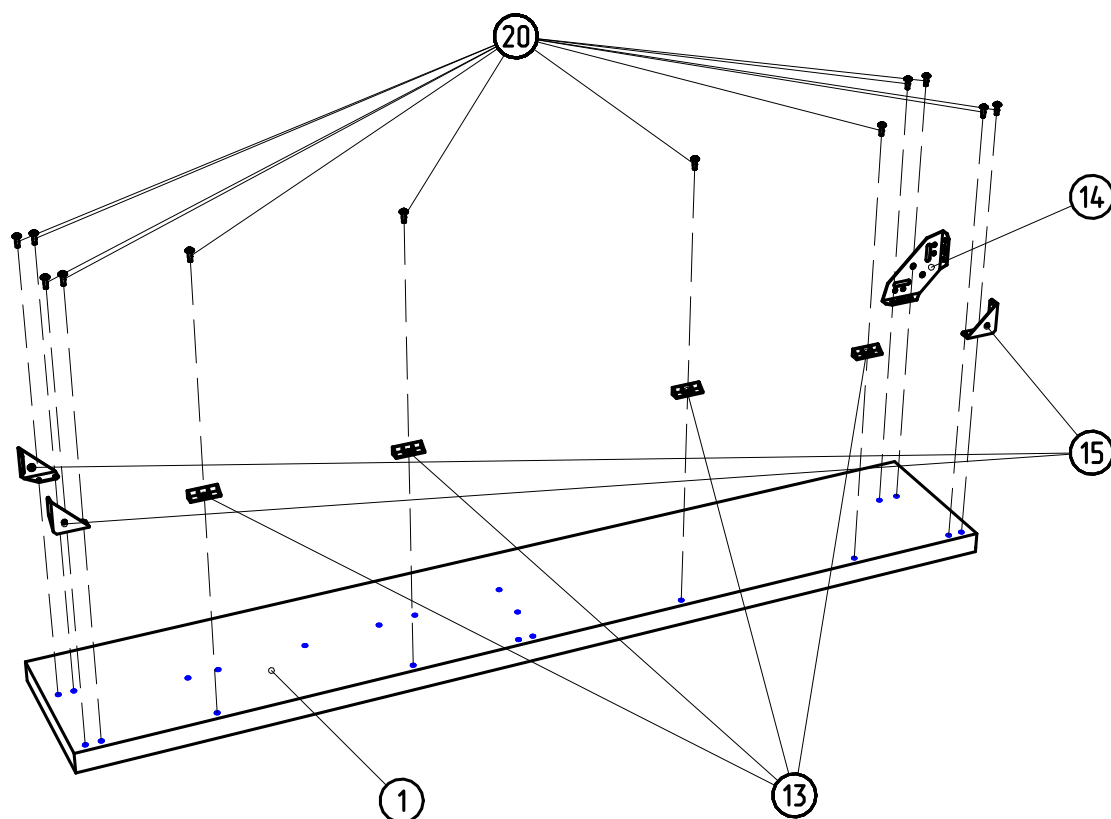


Поз.	Наименование	Кол-во
2	Царга боковая (левая)	1
13	Уголок пластиковый	4
14	Стяжка угловая	2
15	Кронштейн №541	3
20	Винт с п/ш М6х20мм	12

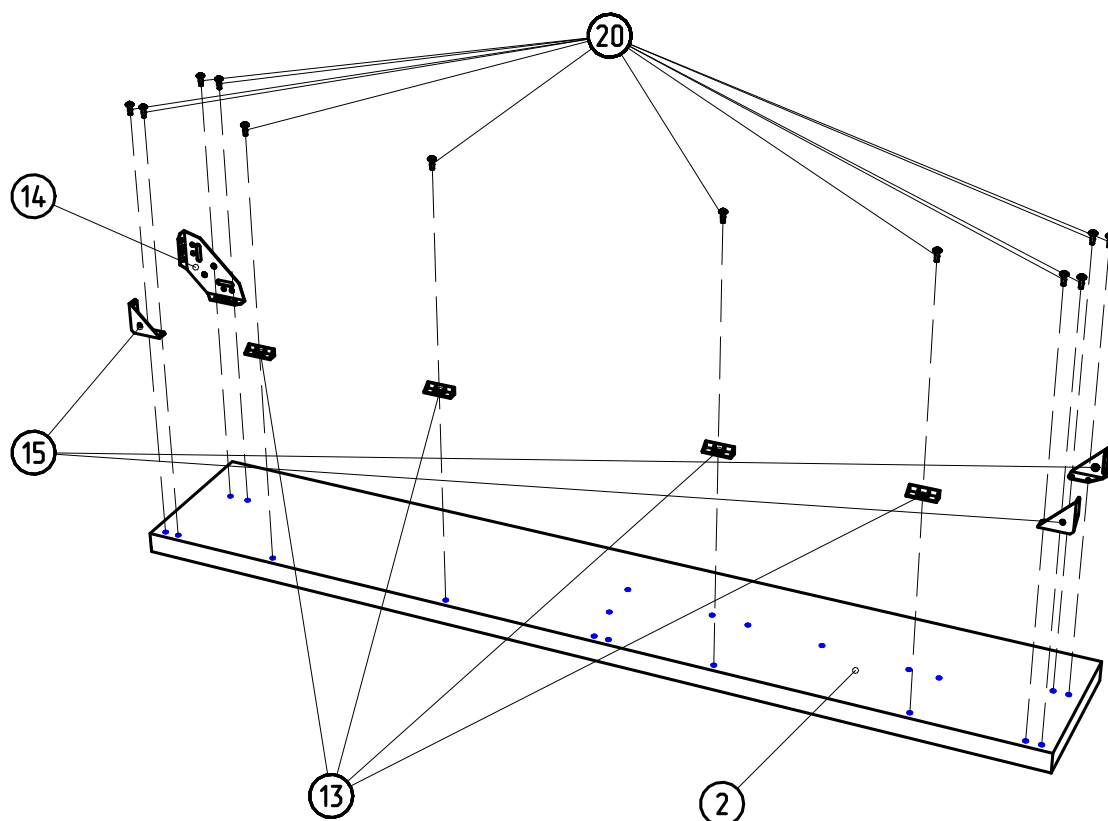

Поз.	Наименование	Кол-во
3	Изножье	1
13	Уголок пластиковый	4
16	Уголок №149	1
20	Винт с п/ш М6х20мм	6

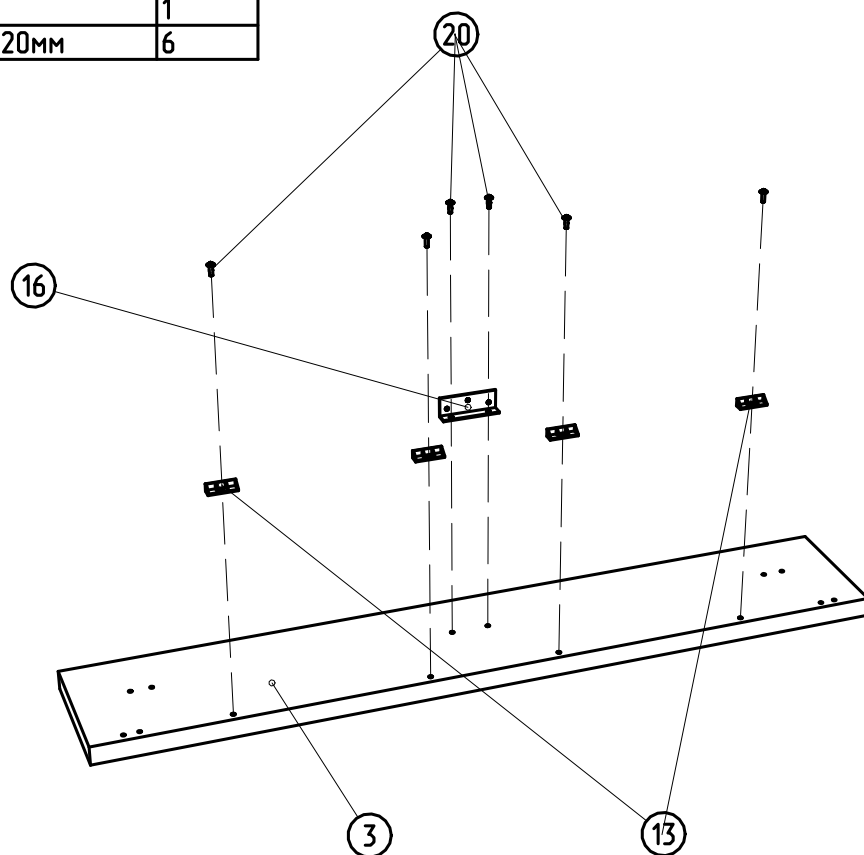


Поз.	Наименование	Кол-во
4	Царга боковая (правая)	1
13	Уголок пластиковый	8
15	Кронштейн №541	2
17	Уголок №532	2
18	Винт М6х20мм потай.	4
20	Винт с п/ш М6х20мм	16
21	Заглушка самоклеящаяся	4

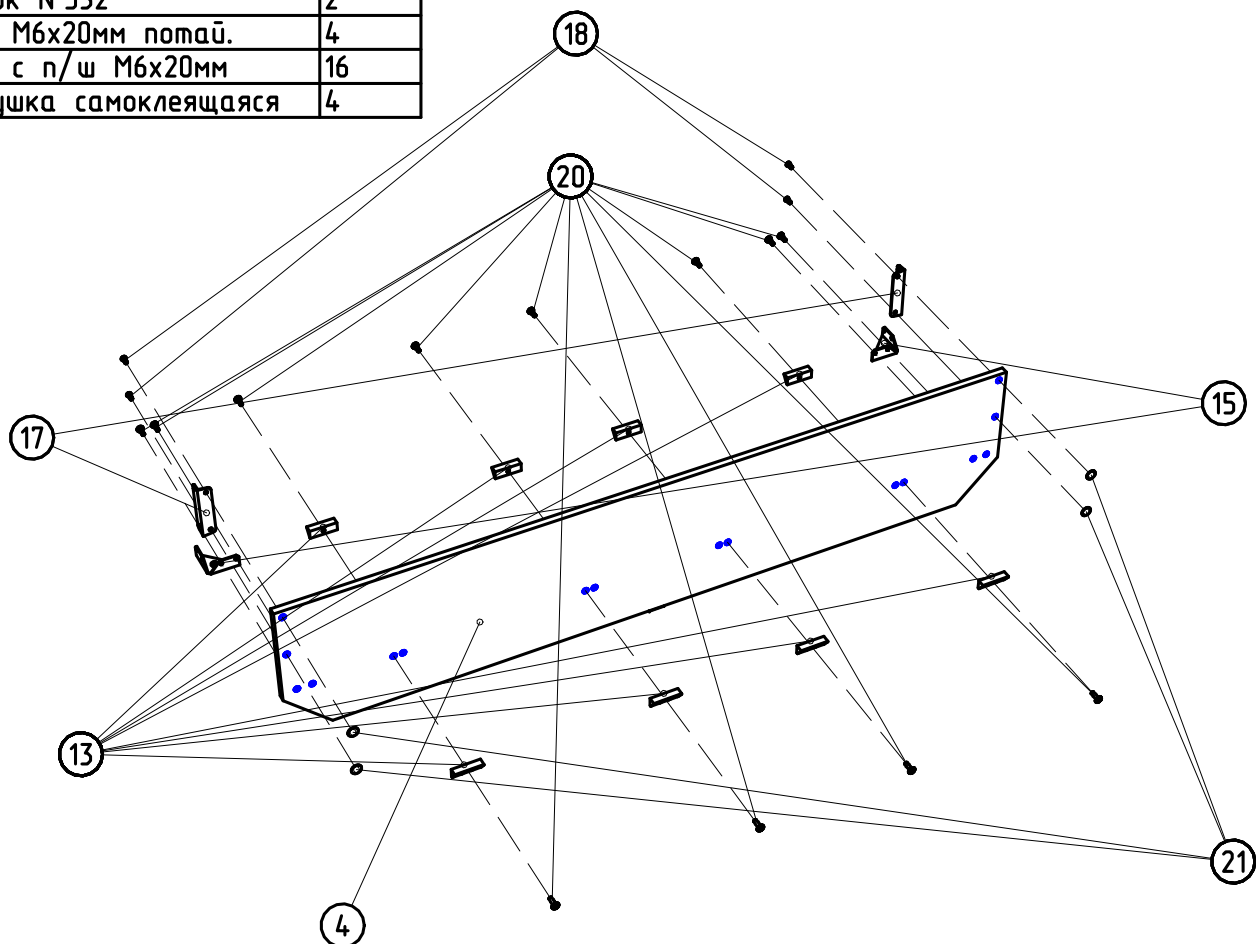


Поз.	Наименование	Кол-во
6	Изголовье	1
13	Уголок пластиковый	4
20	Винт с п/ш М6х20мм	4

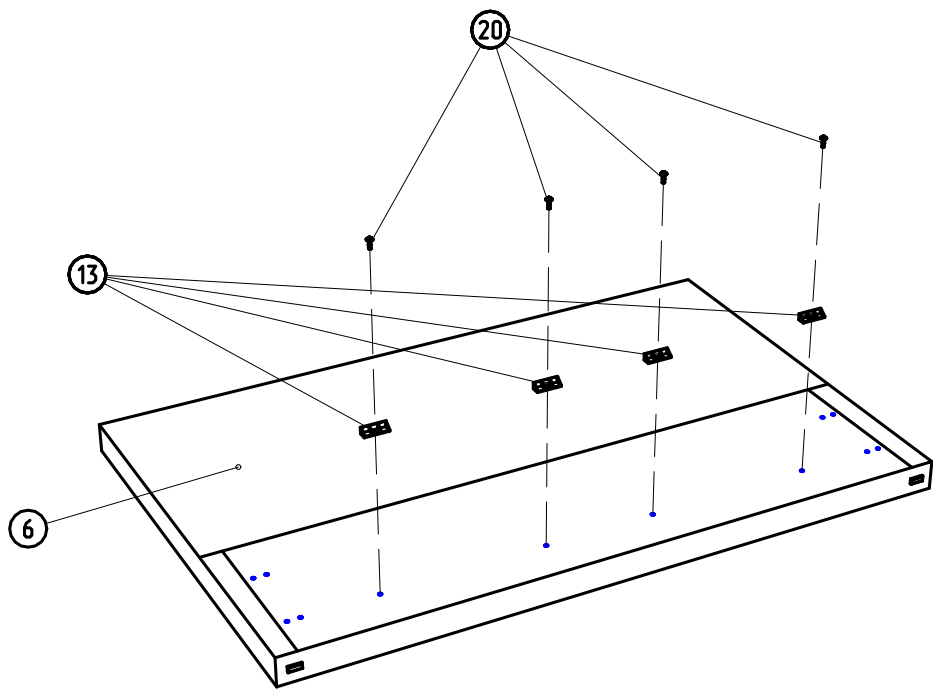Этап 5




Поз.	Наименование	Кол-во
1	Царга боковая (правая)	1
2	Царга боковая (левая)	1
6	Изголовье	1
20	Винт с п/ш М6х20мм	8
26	Опора декор. Н=100мм	2

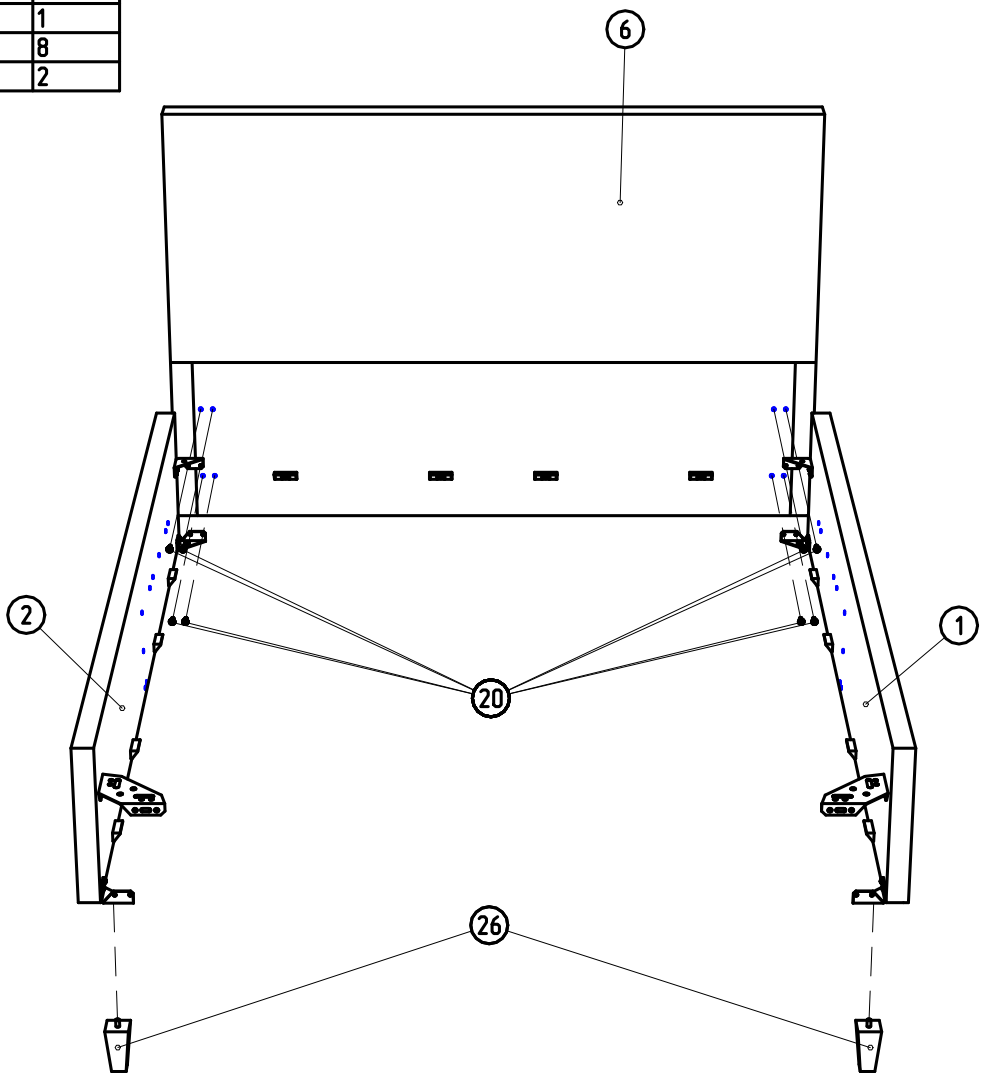Этап 6




Поз.	Наименование	Кол-во
3	Изнажье (в сборе)	1
20	Винт с п/ш М6х20мм	8

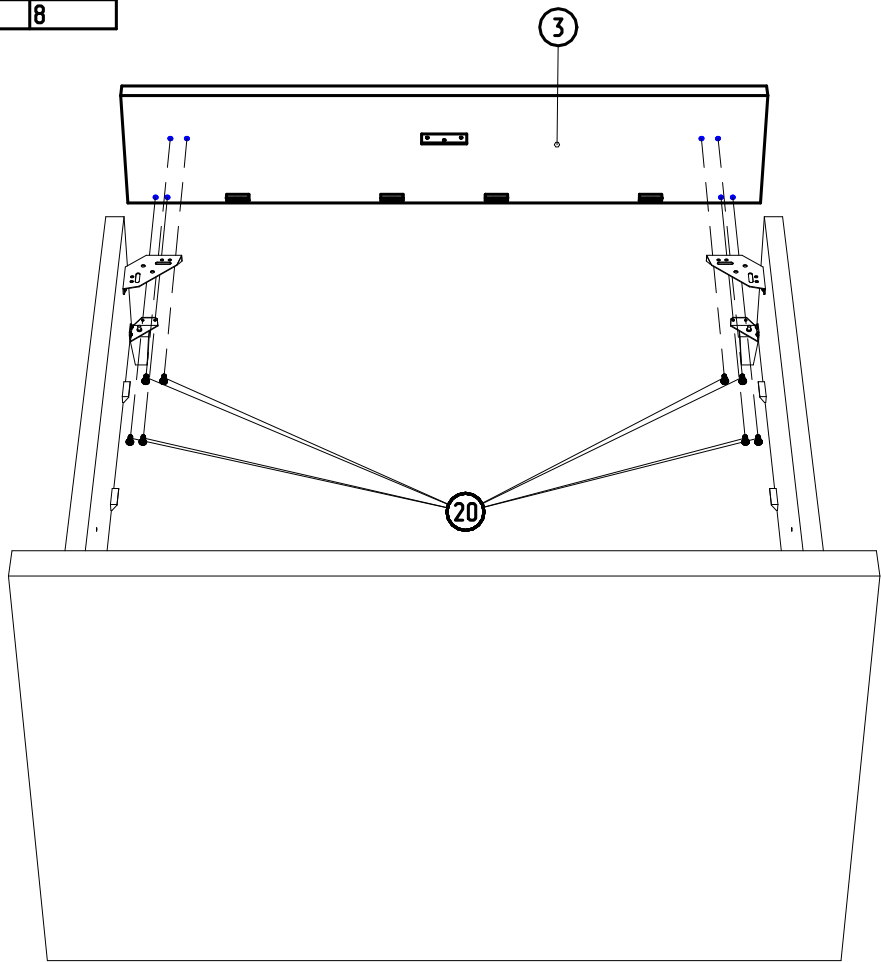Этап 7




Поз.	Наименование	Кол-во
4	Перегородка центральная (в сборе)	1
20	Винт с п/ш М6х20мм	8

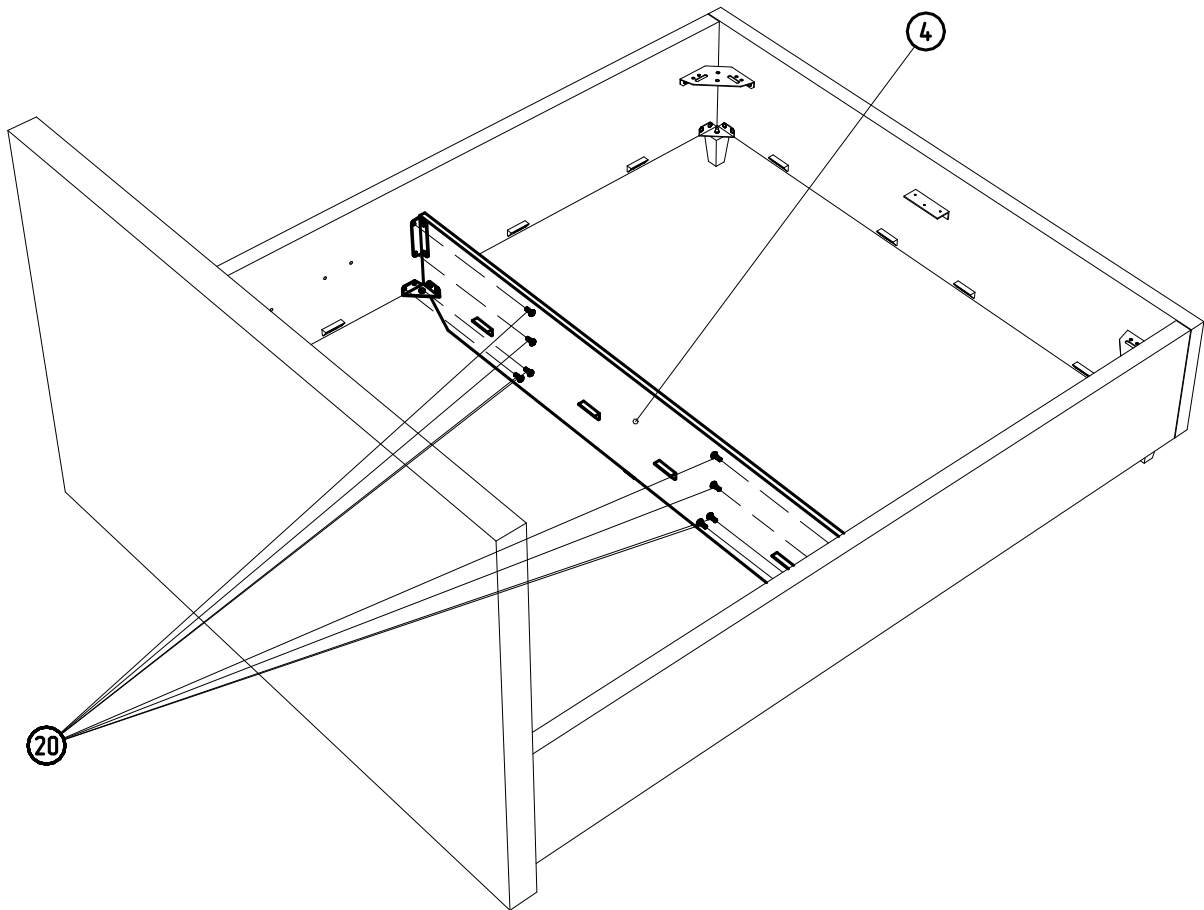
Этап 8




Поз.	Наименование	Кол-во
5	Дно	2

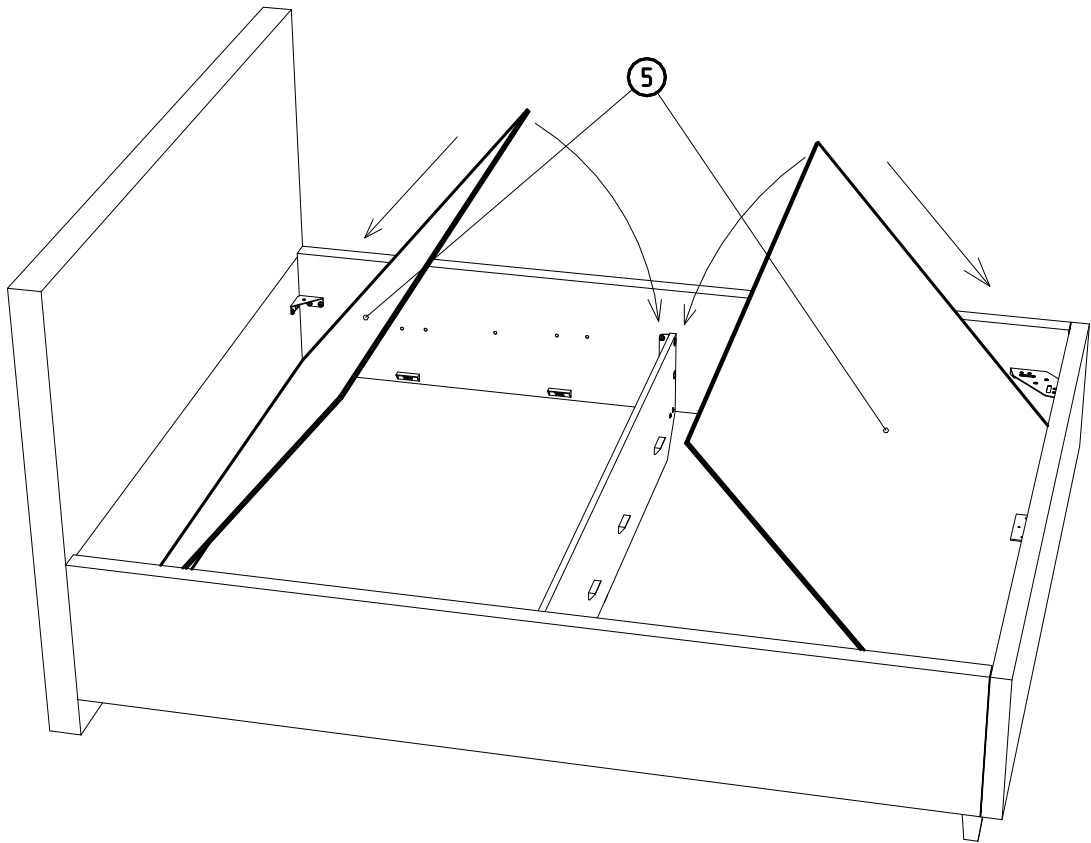

Поз.	Наименование	Кол-во
8	Механизм подъема (правый)	1
9	Механизм подъема (левый)	1
20	Винт с п/ш М6х20мм	10

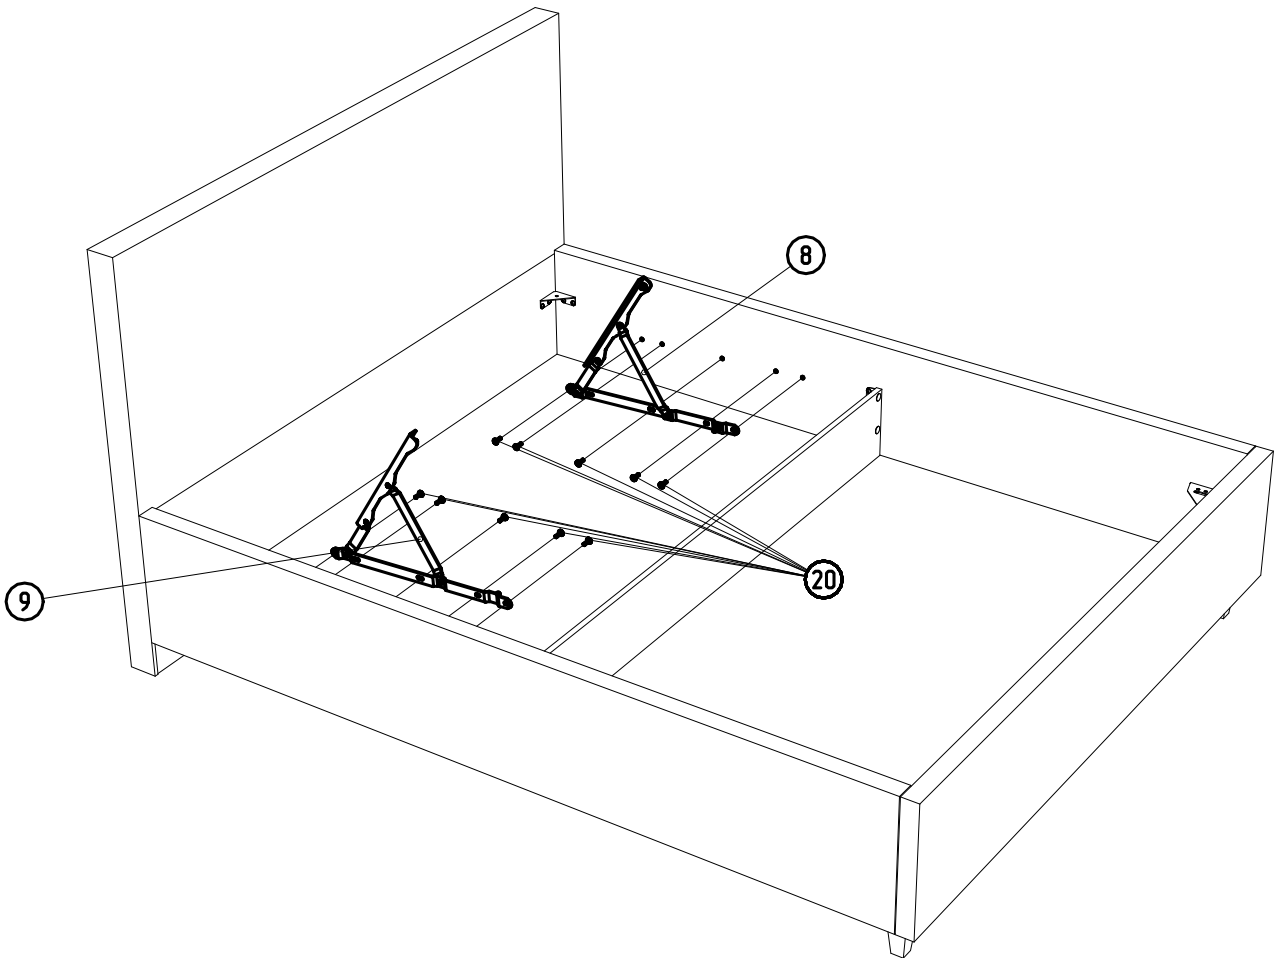


Поз.	Наименование	Кол-во
7	Ортопедическое основание (разборное)	1
19	Винт М8х45мм потай.	4
23	Гайка М8 с второпластовой вставкой	4

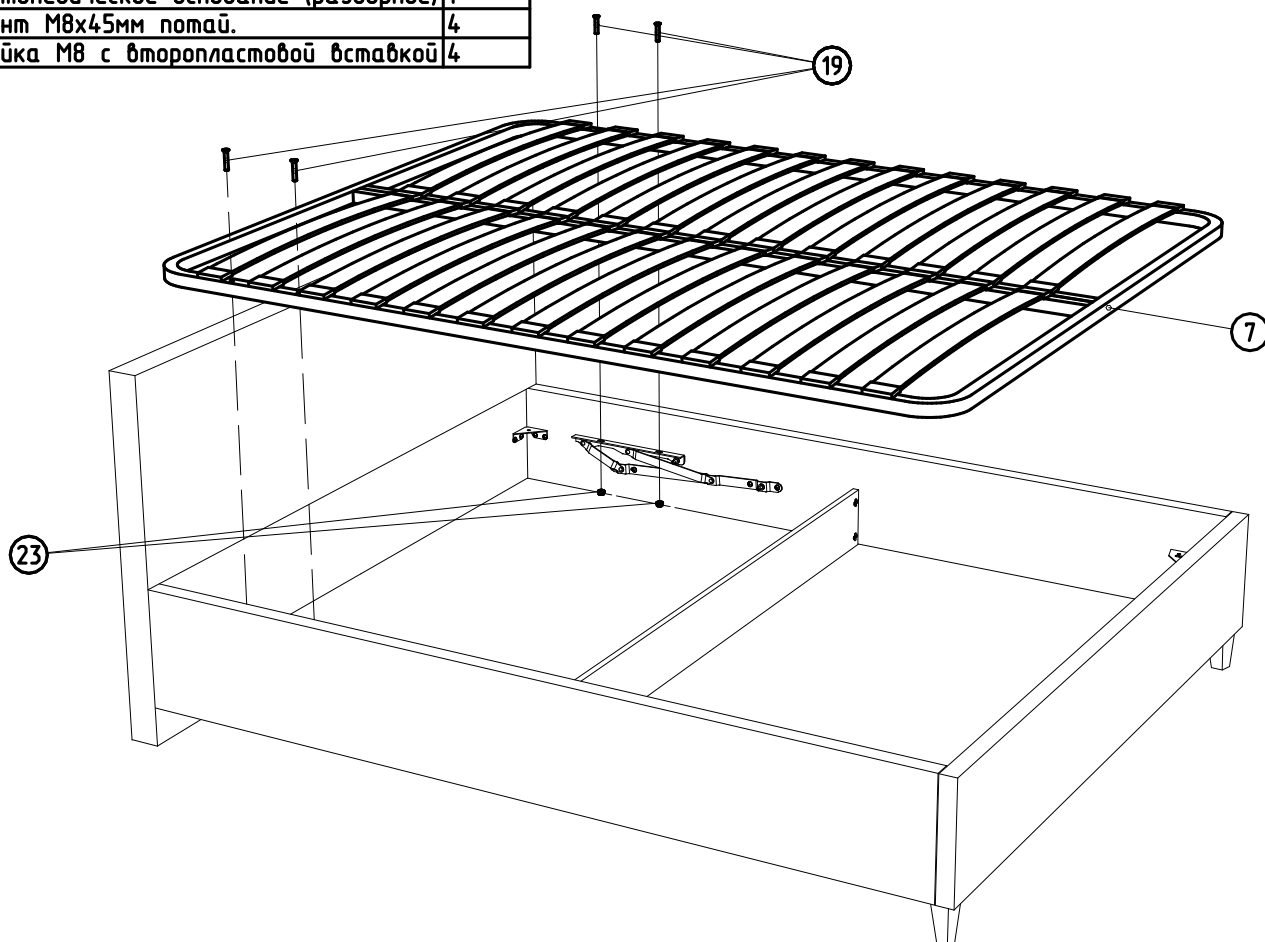


1. Распределить равномерно решетку между боковыми царгами, расстояние должно быть одинаковое со всех сторон (на схеме обозначено А)

2. Распределить равномерно решетку между изголовьем и изножьем, расстояние должно быть одинаковое со всех сторон (на схеме обозначено В)

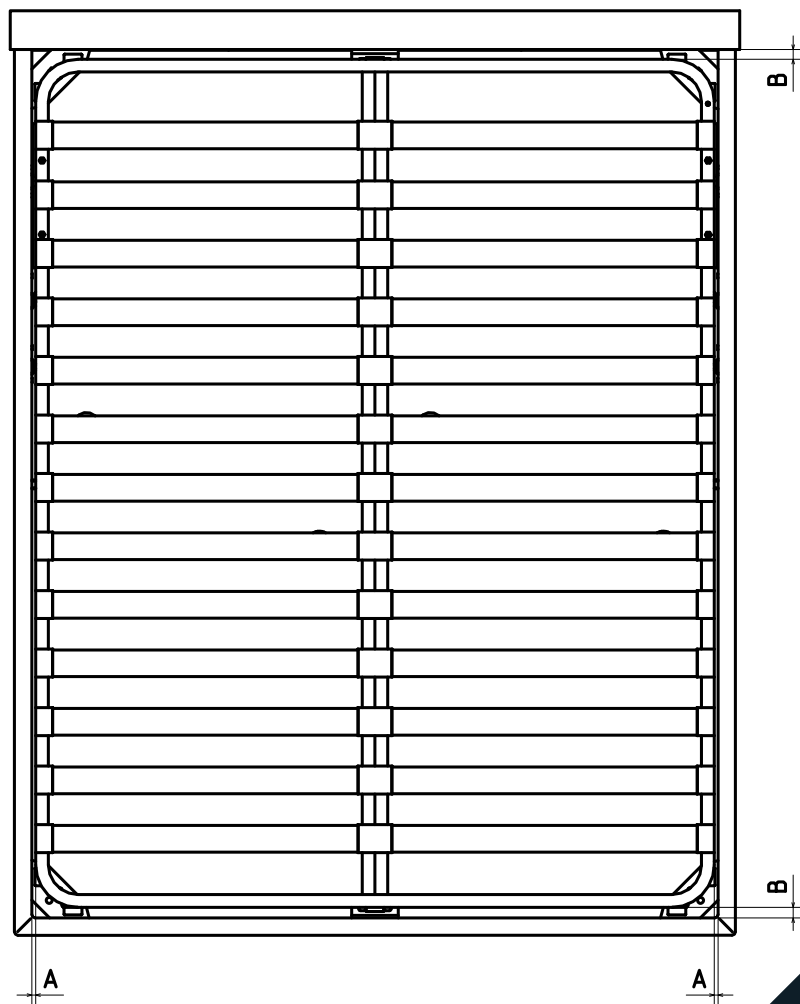3. Затянуть: винты М8х45мм и гайки М8 с второпластовой вставкой (см. этап 11, позиции 28 и 29)




Поднять основание

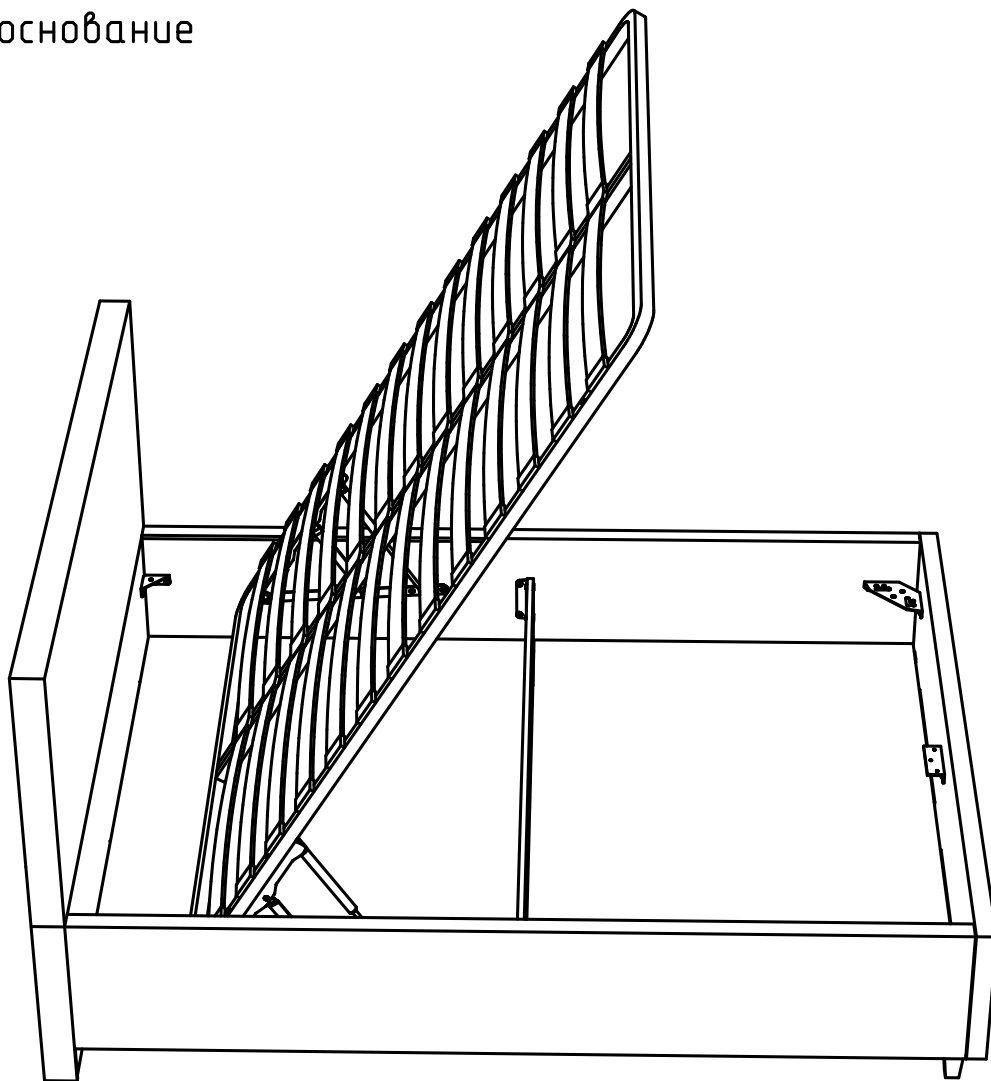

Поз.	Наименование	Кол-во
22	Накладка фетровая	9

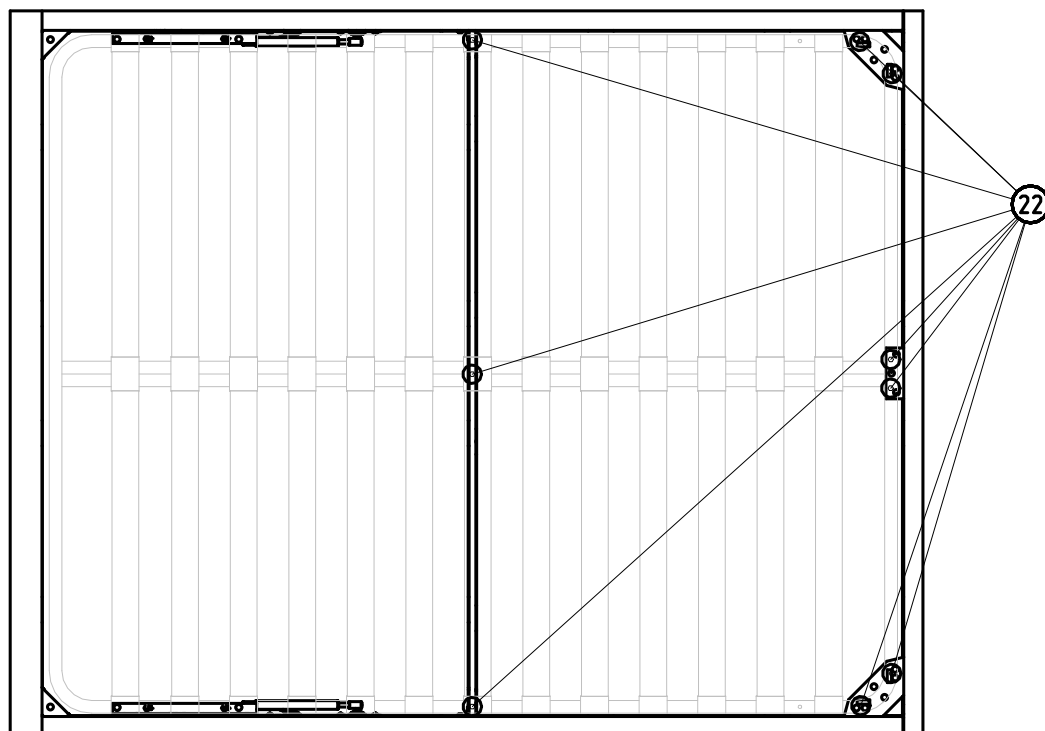
Этап 14



В местах соприкосновения ортопедического основания с каркасом кровати необходимо наклеить фетровые накладки (демпферы)


Поз.	Наименование	Кол-во
10	Газлифт	2
12	Ручка из ткани для основания	1
24	Гайка М6 с фторопластовой вставкой	4
25	Шайба М6	4

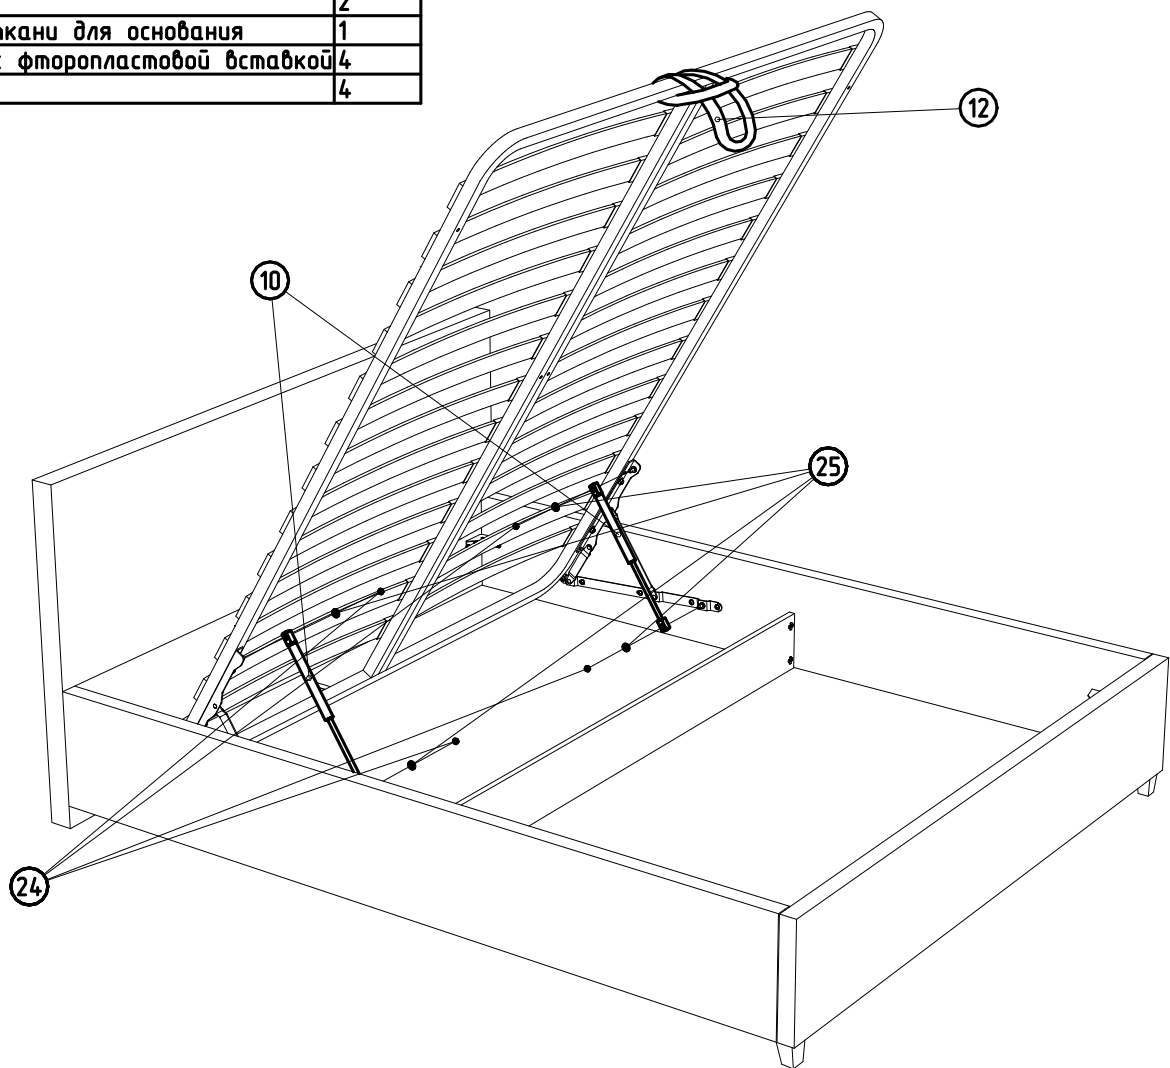Этап 15



Поз.	Наименование	Кол-во
11	Матрасодержатель	2

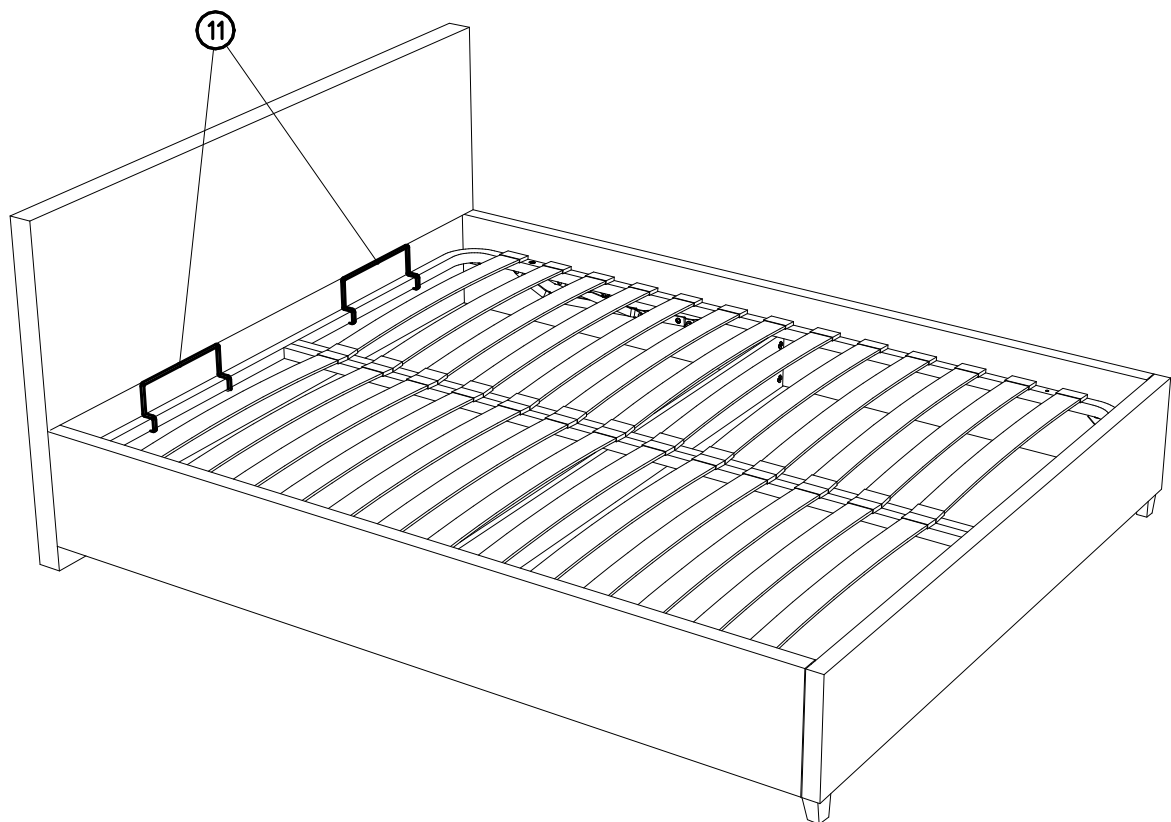Этап 16



Правила эксплуатации

